

B1on/B1Xon

Bass Multi-Effects Processor

MODE D'EMPLOI

Merci beaucoup d'avoir choisi le **B1** on /**B1X** on ZOOM.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour découvrir toutes les fonctions du **B1**on/**B1X**on afin que yous puissiez pleinement l'utiliser pendant de longues années.

Veuillez conserver ce mode d'emploi dans un endroit pratique pour vous y référer ultérieurement.

	Cont
Précautions de sécurité et d'emploi	2
Introduction	3
Nomenclature des parties	4
Mise sous tension	6
Informations affichées	7
Termes utilisés dans ce mode d'emploi	7
Emploi des patches	8
Réglage des effets	10
Réglage du niveau général et du tempo	14
Sauvegarde et échange de patches	15

u	
Changement de divers réglages	16
Emploi de l'accordeur	20
mploi de rythmes	22
Emploi du looper (mise en boucle)	24
Emploi de la pédale d'expression	
B1Xon seulement)	26
Mise à jour du firmware	28
Guide de dépannage	30
Caractéristiques techniques	31

© 2013 ZOOM CORPORATION

La copie ou la reproduction partielle ou totale de ce document sans permission est interdite.

Précautions de sécurité et d'emploi

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Dans ce mode d'emploi, des symboles servent à mettre en évidence des avertissements et précautions que vous devez lire pour éviter les accidents. Leur signification est la suivante :



Risque de blessures sérieuses voire mortelles.



Risque de blessures corporelles et de dommages pour l'équipement.

Autres symboles



Actions requises (obligatoires).

Actions interdites.



Fonctionnement avec adaptateur secteur

- Avec cette unité, n'utilisez qu'un adaptateur secteur AD-16 ZOOM.
- Ne faites rien qui puisse entreîner un dépassement de la valeur nominale des prises d'alimentation et autres équipements de racordement des prises d'alimentation et autres équipements des rocordement des viet départique. Avant d'utiliser cet équipement dans un pays étranger ou dans rue région où la tension éléctrique diffère de celle inscrite sur l'adaptateur secteur que prédaible un revendeur de produits ZOOM et utilisez l'adaptateur secteur approprié.

Fonctionnement sur piles

- Utilisez 4 piles AA 1,5 V conventionnelles (alcalines ou nickel-hydrure de métal).
- Lisez attentivement les étiquettes d'avertissement des piles.
- Quand vous utilisez l'unité, le compartiment des piles doit toujours être fermé.

Modifications

N'ouvrez jamais le boîtier et ne tentez jamais de modifier le produit.

⚠ Attention

Manipulation du produit

- Ne laissez pas tomber l'unité, ne la heurtez pas et ne lui appliquez pas une force excessive.
- Veillez à ne pas y laisser entrer d'objets étrangers ni de liquide.

Environnement de fonctionnement

- Ne pas utiliser en cas de températures extrêmes, hautes ou basses.
- \bigcirc Ne pas utiliser près de chauffages, de poêles et autres sources de chaleur.
- Ne pas utiliser en cas de très forte humidité ou d'éclaboussures.

 Ne pas utiliser dans des lieux soumis à des vibrations excessives.
- Ne pas utiliser dans des lieux où règne une poussière excessive ou du sable.

Manipulation de l'adaptateur secteur

- Quand vous débranchez l'adaptateur de la prise, tirez toujours sur le boîtier
 de l'adaptateur
- Durant un orage ou en cas de non utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.

Manipulation des piles

- Installez les piles avec la bonne orientation +/-.
- Utilisez le type de pile spécifié. Ne mélangez pas piles neuves et anciennes ni des piles de marques ou types différents. En cas de non utilisation prolongée retirez les piles de l'unité
- Si les piles ont coulé, essuyez soigneusement le compartiment des piles et ses contacts pour retirer tout résidu de pile.

Connexion des câbles aux prises d'entrée et de sortie

- Éteignez toujours tous les appareils avant de connecter des câbles.
- Débranchez toujours tous les câbles de connexion et l'adaptateur secteur avant de déplacer l'unité.

Volume

N'utilisez pas le produit à fort volume durant longtemps.

Précautions d'emploi

Interférences avec d'autres appareils électriques

Pour des raisons de sécurité, le **Blan/BlXon** a tét conçu afin de minimiser l'émission de avyonnement électromagnétique par l'appareil et les interférences électromagnétiques externes. Toutefois, un équipement rès sensible aux interférences ou émettant de puissant de l'acceptance de l'éctromagnétiques peut entraîner des interférences s'il est placé à proximité. Si cela se produit, éloigne le **Blan/BlXon** de l'autre appareil. Avec tout type d'appareil électronique à commande numérique, y compris de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre problème de l'autre problème instanteuls. Prenz toujours puters vous récauser d'autres problèmes instanteuls. Prenz toujours puters vous présentiers par le des l'autres problèmes instanteuls. Prenz toujours puters vous présentiers vous présentiers par le distribute problèmes instanteuls. Prenz toujours puters vous présentiers vous présentiers par le distribute problèmes instanteuls. Prenz toujours puters vous présentiers de l'autres problèmes instanteuls. Prenz toujours puters vous présentiers de l'autres problèmes instanteuls. Prenz toujours puters vous présentiers.

Nettoyage

Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer les faces de l'unité si elles sont sales. Si nécessaire, utilisez un chiffon humidifié bien essoré. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs, de cires ou de solvants, y compris alcool, benzène et diluant pour peinture.

Mauvais fonctionnement

Si l'unité est cassée ou fonctionne mal, débranchez immédiatement l'adaptateur socteur, basculez infrientpetur d'alimentation sur OFF et débranchez les autres câbles. Contactez le magasin dans lequel vous avez achtet l'unité ou le SAV ZOOM avec les informations suivantes : modèle, numéro de série du produit et symptômes spécifiques de la panne ou du mauvais fonctionnement, ainsi que vos non, adresse et numéro de télépônes.

Copyrights

 Tous les noms de produit, marque et société mentionnés dans cette documentation sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Note:toutes les marques commerciales et déposées mentionnées dans ce mode d'emploi n'ont qu'un but indicatif et ne sont pas destinées à enfreindre les droits d'auteur de leurs détenteurs respectifs.

Introduction

Cinq effets simultanés

Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq effets et les ordonner comme vous le voulez puis les utiliser simultanément. Utilisez les touches curseur et visualisez à tout instant dans l'écran LCD les effets utilisés.

Variété de patterns rythmiques

Des sonorités réalistes sont fournies avec des patterns rythmiques et sons actualisés.

Looper

Le looper peut se synchroniser sur les rythmes et enregistrer des phrases atteignant 30 secondes.

Modélisation réaliste d'amplificateur

Nous avons incorporé des sons de modélisation d'amplificateur réalistes de notre 🔼 Nous avons recréé la grosseur des graves, la netteté de la hauteur et l'intensité, qui sont les éléments qui contribuent à une sensation naturelle de jeu, avec une incroyable fidélité.


Les modèles vont de célèbres amplis historiques aux récents modèles à succès, et couvrent une grande variété de sons de basse.

Grande autonomie sur piles


20 heures de fonctionnement en continu sont possibles avec des piles alcalines (quand le rétroéclairage de l'écran LCD est coupé).

* Aucune liste imprimée des paramètres d'effet n'est fournie avec le B1 on/B1X on. Veuillez en télécharger une copie sur le site web ZOOM. → http://www.zoom.co.jp/

Nomenclature des parties

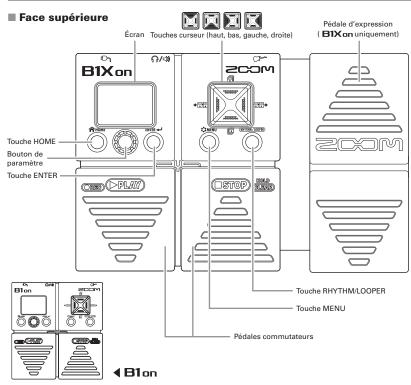

■ Face arrière

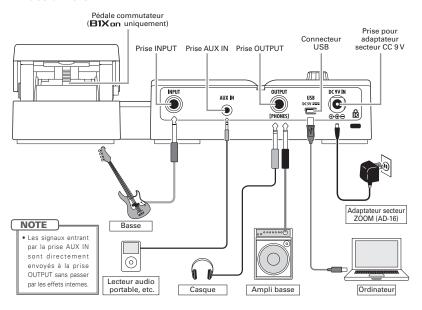


Mise sous tension


Baissez le volume de l'amplificateur au minimum.

■ Alimentation par piles

Insérez des piles dans le compartiment prévu à cet effet.

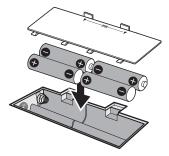


Branchez un câble de guitare à la prise d'entrée INPUT (cela allume l'unité).

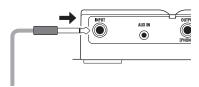

■ Alimentation par adaptateur

Branchez un adaptateur secteur AD-16.

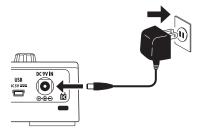

Allumez l'amplificateur et montez son volume.


NOTE

. L'alimentation peut se faire par le bus USB.

Mode économique (eco)

Si le mode eco est réglé sur ON et après 10 heures sans utilisation, l'unité s'éteint automatiquement (voir page 16).

Informations affichées

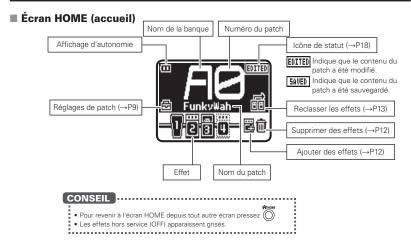

Termes utilisés dans ce mode d'emploi

Patch

Le statut ON/OFF et les réglages des paramètres de chaque effet sont mémorisés dans des « patches ». Utilisez les patches pour sauvegarder et rappeler les effets. Le **B1on/B1Xon** peut mémoriser 100 patches.


Banque

Un groupe de 10 patches est appelé une « banque ».

Le **B1on/B1Xon** a 10 banques intitulées A-J.

Emploi des patches

Changer de patch

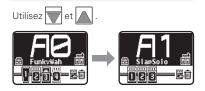


CONSEIL

- Pour des détails sur l'emploi de la fonction de présélection pour accéder directement à des patches non adjacents, voir page 19.

 - Pour changer de patch en continu (défilement), maintenez pressée ou .

Changer de banque

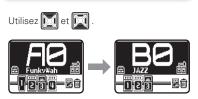

Changer les réglages individuels d'un patch

Tournez en écran HOME

Sélectionnez PATCH SETTINGS (réglages de patch).



ENTER -Pressez (

L'écran PATCH SETTINGS s'affiche



Pressez (

L'écran d'édition de patch s'affiche





Tournez (

Ouvrez la page voulue.

■ Régler le niveau du patch (LVL)

Tournez (C)

Sélectionnez LEVEL (niveau).

Pressez (

Tournez (

Réglez-le entre 0 et 120.





■ Changer le nom du patch (NAME)

Tournez (C

Déplacez le curseur.

Pressez (





Changez le caractère.



FunkyWał

 Pour changer le type de caractère/symbole, vous pouvez utiliser 🣉 et 💢

Réglage des effets

Sélectionner un effet

Tournez en écran

Sélectionnez l'effet.



Pressez O

Affichez l'écran supérieur de l'effet sélectionné

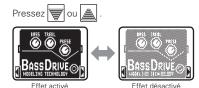


Illustration de l'effet sélectionné


CONSEIL

 Les boutons virtuels sont représentés avec les valeurs actuelles des paramètres.

Activer/désactiver un effet



Sélectionner un type d'effet

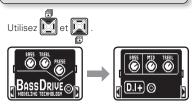

Capacité de traitement d'effet

Le **B1** on/**B1X** on vous permet de combiner cinq effets comme vous le voulez. Toutefois, si vous associez des types



d'effet nécessitant une grande puissance de traitement (les modèles d'ampli, par exemple), la capacité de traitement disponible peut être insuffisante. Si cela arrive, « PROCESSING LIMIT » s'affiche, et l'effet est court-circuité. Vous pouvez éviter cela en changeant le type de certains effets.

■ Sélectionner une catégorie d'effets

Maintenez pressée



Les catégories s'affichent.

B1on



B1X_{nn}



Tournez (Sélectionnez la catégorie

Pressez (C

NOTE

 Le B1Xon comprend une catégorie d'effets. nommée PEDAL.

Passer en revue les effets affichés

Si vous utilisez plusieurs effets, faites-les défiler jusqu'à l'affichage de l'effet voulu.





Régler les paramètres

FNTER -Pressez (C

L'écran d'édition s'affiche.



Tournez (

Sélectionnez le paramètre à régler.



Pressez (

Confirmez le paramètre à régler.



Tournez (

Réglez la valeur du paramètre.



CONSEIL

 À la sortie d'usine, la fonction de sauvegarde automatique est activée. Dès qu'un paramètre est modifié, ce changement est automatiquement sauvegardé (voir page 18).

Réglage des effets

Aiouter un effet

Tournez en écran HOME

Sélectionnez ADD FFFFCT (ajouter un effet).



B1on

Pressez (

Ouvrez l'écran de sélection de catégorie.



ADD EFFECT

Tournez (

Sélectionnez la catégorie.



FNTER -Pressez (

Ouvrez l'écran de placement de l'effet ajouté.



Tournez (

Choisissez où aiouter l'effet.



Pressez (

Aioutez l'effet.

Tournez (jusqu'au hout

Sélectionnez EXIT (sortir).



Pressez (

· Dans l'écran d'effet, vous pouvez aussi maintenir pressée ou pour ajouter un effet.

Retirer un effet

Tournez (C) en écran HOME.

Sélectionnez DELETE EFFECT (supprimer un effet).



Pressez

Ouvrez l'écran de suppression d'effet.



Tournez (C)

Sélectionnez l'effet à supprimer.



FNTER -Pressez (

Ouvrez l'écran de confirmation



ENTED -Pressez (

Retirez l'effet

Tournez (jusqu'au bout.





Pressez (



Changer l'ordre des effets

Tournez (C) en écran HOME.







Ouvrez l'écran EFFECT CHAIN (chaîne d'effets)



Tournez (

Sélectionnez l'effet à déplacer.



Pressez (C)

Confirmez l'effet à déplacer.



Tournez (

Sélectionnez la nouvelle position de l'effet.



Pressez (

Confirmez la nouvelle position.



Pressez (terminer la procédure.

Réglage du niveau général et du tempo

Régler le niveau général

\$ MENU

Pressez () en écran

HOME.

Ouvrez l'écran MENU.

MENU		_
MASTER LUL	100	
J BPM	120	
≜ SAVE	→	
SWAP	→	
♥ SETTINGS	→	Ē

Tournez O

Sélectionnez MASTER LVL (niveau général).



Pressez O



Tournez 🔘 .

Réglez-le entre 0 et 120.



\$MENU

Pressez 🔘 pour terminer la procédure.

Régler le tempo général (BPM)

‡ MENU

Pressez (O) en écran

HOME.

Ouvrez l'écran MENU.



Tournez 🌡

Sélectionnez BPM.

Pressez O



Tournez 🔘

Réglez-le entre 40 et 250.



NOTE

 Ce réglage de tempo est commun à tous les effets, aux rythmes et au looper.

₩ENU

Pressez O pour terminer la procédure.

Sauvegarde et échange de patches

Sauvegarder le patch actuel

Pressez (

(O) en écran

HOME.

Ouvrez l'écran MENU.

MENU

MINISTER LVL 100

J BPM 120

± SAUE

→ SWAP

→ SWAP

→ SETTINGS

→ SETTINGS

Tournez 🔘

Sélectionnez SAVE (sauvegarder).



Pressez O

Ouvrez l'écran SAVE de sauvegarde de patch.



Tournez 🔘

Choisissez où sauvegarder le patch.



Ouvrez l'écran de confirmation.



Tournez (

Sélectionnez « YES » pour exécuter.

Sélectionnez « NO » pour arrêter.



Échanger le patch actuel

Pressez (

) en écran

HOME.

Ouvrez l'écran MENU.

Tournez 🔘

Sélectionnez SWAP.



Ouvrez l'écran SWAP d'échange de patch.



Sélectionnez l'autre patch à échanger.



Ouvrez l'écran de confirmation.



Sélectionnez « YES » pour exécuter.

Sélectionnez « NO » pour arrêter.





MENU

MENU MASTER I VI

SWAP

A0: FunkvWah

A1:SlapSolo

A3: ROCK

A2:Bass Synth

120

100

120

MASTER LUL

SETTINGS.

J BPM ≛ SAVE

J BPM ± SAVE

NOTE

 Les patches ne peuvent pas être échangés si le patch actuel n'a pas été sauvegardé.

Changement de divers réglages

€ MENU

Pressez () en écran HOME

Ouvrez l'écran MENU

MENU MASTER LUL 100 J BPM ± SAVE ⊕ SWAP 120 SETTINGS

Tournez (C)

Sélectionnez SETTINGS (réglages).

MASTER LUL JBPM ±SAUE ◆ SHIPP

FNTER -Pressez (

Ouvrez l'écran SETTINGS.



Sélectionner le type des piles

Tournez on écran SETTINGS

Sélectionnez BATTERY (type des piles).







Tournez (C)

Sélectionnez ALKALI (alcalines) ou Ni-MH (nickelhydrure de métal).

Régler le mode économique (eco)

Tournez (O) en écran SETTINGS.

BATTERY ALKALI **■ LCD CNTRST** Sélectionnez eco (mode ★ BUTO_SBUE économiaue).

Pressez ()



Tournez &

Sélectionnez ON ou OFF.

CONSEIL

- · ON : mode eco activé. Après 10 heures sans utilisation. l'alimentation est automatiquement coupée.
- · OFF: mode eco désactivé.

Régler la durée du rétroéclairage

Tournez en écran SETTINGS.

Sélectionnez LCD LIGHT (rétroéclairage d'écran).



Pressez O



Tournez 🔘

Sélectionnez OFF, ON, 15sec ou 30sec.

Régler le contraste de l'écran

Tournez en écran SETTINGS.

Sélectionnez LCD CNTRST (contraste d'écran).



Pressez (



Tournez 🔘 .

Réglez-le entre 1 et 13.

Changement de divers réglages

Régler la sauvegarde automatique

Tournez en écran

Sélectionnez AUTO SAVE (sauvegarde automatique).



Pressez O



Tournez 🔘

Sélectionnez ON ou OFF

Avec AUTO SAVE sur ON

Les changements apportés au patch seront sauvegardés automatiquement.

Indique que le patch a été modifié.



Indique que le patch a été sauvegardé.

Avec AUTO SAVE sur OFF

Les changements apportés au patch ne seront sauvegardés que si vous le faites manuellement.

Si un patch a été modifié, un écran de confirmation s'affiche quand vous essayez d'ouvrir un autre patch.



Tournez (



Sélectionnez « YES » pour sauvegarder.

Sélectionnez « NO » pour ne pas sauvegarder.



Pressez O

NOTE

• Si vous sélectionnez « NO », les modifications des réglages du patch ne seront pas sauvegardées et l'autre patch s'ouvrira.



Choisissez où sauvegarder le patch.



Pressez O

Ouvrez l'écran de confirmation



Tournez 🔘

Sélectionnez « YES » pour sauvegarder.

Sélectionnez « NO » pour arrêter.

Pressez O

Les modifications du patch sont sauvegardées.

CONSEIL

- Vous pouvez aussi sauvegarder depuis l'écran MENU.
- Voir « Sauvegarder le patch actuel » (page 15).

NOTE

 Si un patch n'a pas été sauvegardé, les patches ne peuvent pas être échangés (voir page 15).

Utiliser la fonction de présélection

Tournez en écran SETTINGS.

Sélectionnez PRESELECT (présélection).



Pressez O



Sélectionnez ON ou OFF



CONSEIL

- ON : la fonction de présélection est activée. Vous pouvez sélectionner le patch sans l'ouvrir.
- · OFF : la fonction de présélection est désactivée.

Avec PRESELECT sur ON

En écran HOME, utilisez et



Sélectionnez le patch suivant.



Pressez en même





Emploi de l'accordeur

Activer l'accordeur

En écran HOME ou dans un écran d'effet. pressez simultanément l et 🚊



Ouvrez l'écran de l'accordeur.

Accorder la basse

Vous pouvez jouer chaque corde à vide et l'accorder

ACCORDEUR CHROMATIOUE







(Trop bas)

(Hauteur correcte)

(Trop haut)

Le nom de la note la plus proche et l'exactitude de la hauteur jouée sont affichés.

ACCORDEUR POUR BASSE







(Trop bas)

(Hauteur correcte)

(Trop haut)



Pressez ou pour arrêter.

Changer les réglages d'accordeur

T MENU

Pressez ()) en écran

accordeur.

Ouvrez l'écran TUNFR (réglages d'accordeur).



Tournez (R



Sélectionnez le paramètre à réaler.

ENTER L



Pressez (

Confirmez le paramètre à régler.



Tournez (

Changez le réglage.



C MENU

pour terminer la procédure.

Paramètres de réglage

Sortie (OUTPUT)

Sélectionnez BYPASS ou MUTE (coupure du son).

Diapason (CALIBRATION)

Le diapason (*la* médian) peut se régler de 435 à 445 Hz.

Types d'accordeur (TYPE)

Sélectionnez chromatique (CHROMA) ou basse (BASS). Voir le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur l'accordeur pour basse.

Accordage en Drop tuning (FLAT)

Réglez-le sur $b \times 0$, $b \times 1$, $b \times 2$ ou $b \times 3$.

NOTE

 Le Drop tuning n'est pas possible quand TYPE est réglé sur CHROMA.

Accordeur pour basse

Affichage	Signification	Numéro de corde/Nom de note					
		LB	4	3	2	1	нс
BASS	Accordage standard pour basses, y compris à 5 ou 6 cordes	B (si)	E (mi)	A (1a)	D (ré)	G (sol)	C (do)

CONSEIL

 « LB » est la corde de si grave et « HC » la corde de do aigu.

Emploi de rythmes

Activer un rythme

Pressez en écran HOME ou dans un écran d'effet.

Ouvrez l'écran RHYTHM (rvthme).



CONSEIL

 En écran RHYTHM, pressez pour basculer en écran LOOPER.

Régler le pattern, le tempo et le volume

En écran RHYTHM, tournez ().

Sélectionnez le paramètre à régler.



Pressez . . Confirmez le paramètre à régler.



Tournez 🔘

Changez le réglage.



Paramètres de réglage

PATTERN

Sélectionnez le pattern rythmique. Pour en savoir plus sur les patterns rythmiques, voir page 23.

Tempo (BPM)

La plage de réglage est 40-250.

NOTE

 Ce réglage de tempo est utilisé par tous les effets, les rythmes et le looper.

Volume (LVL)

La plage de réglage est 0-100.

Lancer la lecture d'un rythme

Pressez en écran RHYTHM.



Arrêter le rythme

En écran RHYTHM, pressez



CONSEIL

 En écran RHYTHM, vous pouvez presser pour revenir à l'écran HOME pendant que le rythme se poursuit.

Patterns rythmiques

N°	Nom de pattern	Mesure
1	GUIDE	4/4
2	8Beats1	4/4
3	8Beats2	4/4
4	8Beats3	4/4
5	16Beats1	4/4
6	16Beats2	4/4
7	16Beats3	4/4
8	Rock1	4/4
9	Rock2	4/4
10	Rock3	4/4
11	ROCKABLY	4/4
12	R'n'R	4/4
13	HardRock	4/4
14	HeavyMtl	4/4
15	MtlCore	4/4
16	Punk	4/4
17	FastPunk	4/4
18	Emo	4/4
19	TomTomBt	4/4
20	Funk1	4/4
21	Funk2	4/4
22	FunkRock	4/4
23	JazzFunk	4/4

N°	Nom de pattern	Mesure
24	R&B1	4/4
25	R&B2	4/4
26	70s Soul	4/4
27	90s Soul	4/4
28	Motown	4/4
29	HipHop	4/4
30	Disco	4/4
31	Pop	4/4
32	PopRock	4/4
33	IndiePop	4/4
34	EuroPop	4/4
35	NewWave	4/4
36	OneDrop	4/4
37	Steppers	4/4
38	Rockers	4/4
39	Ska	4/4
40	2nd Line	4/4
41	Country	4/4
42	Shuffle1	4/4
43	Shuffle2	4/4
44	Blues1	4/4
45	Blues2	4/4
46	Jazz1	4/4

N°	Nom de pattern	Mesure	
47	Jazz2	4/4	
48	Fusion	4/4	
49	Swing1	4/4	
50	Swing2	4/4	
51	Bossa1	4/4	
52	Bossa2	4/4	
53	Samba1	4/4	
54	Samba2	4/4	
55	Breaks1	4/4	
56	Breaks2	4/4	
57	Breaks3	4/4	
58	12/8 Grv	12/8	
59	Waltz	3/4	
60	JzWaltz1	3/4	
61	JzWaltz2	3/4	
62	CtWaltz1	3/4	
63	CtWaltz2	3/4	
64	5/4 Grv	5/4	
65	Metro3	3/4	
66	Metro4	4/4	
67	Metro5	5/4	
68	Metro		

Emploi du looper (mise en boucle)

Activer le looper

Pressez en écran HOME ou dans un écran d'effet.



Ouvrez l'écran LOOPER.

CONSEIL

En écran LOOPER, pressez pour basculer en écran RHYTHM.

Régler la durée d'enregistrement, le tempo et le volume

En écran LOOPER, tournez .



Manual 120 100

Sélectionnez le paramètre à régler.





Changez le réglage.



Paramètres de réglage

Durée d'enregistrement (TIME)

Réglez-la sur MANUAL (manuelle) ou dans une plage de $J \times 1$ à $J \times 64$.

NOTE

- Le looper peut enregistrer jusqu'à 30 secondes.
- Si le réglage (nombre de noires) ne tombe pas dans cette plage, il sera automatiquement ajusté.
- Changer le réglage de durée d'enregistrement effacera la boucle actuellement enregistrée.

Tempo (BPM)

La plage de réglage est 40-250.

NOTE

- Changer le tempo effacera la boucle actuellement enregistrée.
- Ce réglage de tempo est utilisé par tous les effets, les rythmes et le looper.

Volume (LVL)

La plage de réglage est 0-100.

Enregistrer et lire une phrase

Pressez en écran LOOPER

Lancez l'enregistrement.



Une fois la durée d'enregistrement expirée, la lecture démarre



■ Quand TIME est réglé sur MANUAL

La lecture en boucle démarre quand vous pressez ou quand la durée d'enregistrement maximale

(30 secondes) est atteinte

NOTE

· Durant la lecture d'un rythme, l'enregistrement démarre après un précompte.

Enregistrer par dessus une boucle enregistrée

Durant la lecture en boucle, pressez





Pressez T terminer la procédure.

Arrêter la lecture en boucle

En écran LOOPER. pressez



Effacer la boucle

Arrêtez la lecture en boucle et maintenez pressée en écran LOOPER



CONSEIL

 En écran LOOPER, vous pouvez presser (revenir à l'écran HOME pendant l'enregistrement ou la lecture d'une boucle.

Emploi de la pédale d'expression (**B1X** on seulement)

Si un effet de la catégorie PEDAL a été ajouté, des réglages seront automatiquement faits pour permettre le contrôle des paramètres de pédale d'expression.

Changer les réglages de pédale

Tournez (O) en écran HOME.

Sélectionnez PATCH SETTINGS (réglages de patch).



Pressez (

Ouvrez l'écran PATCH SETTINGS



Ouvrez l'écran d'édition de patch.



Ouvrez l'écran de réglage PEDAL







■ Régler le paramètre contrôlé et sa plage

Tournez (C) en écran de réglage PEDAL.

Sélectionnez le paramètre à réaler.



Confirmez le paramètre à régler.



NAME (PEDAL

Tournez (8)

Changez le réglage.



Paramètres de réglage

Paramètre contrôlé

Valeur minimale (pédale relevée) Elle diffère en fonction du type d'effet.

Valeur maximale (pédale enfoncée) Elle diffère en fonction du type d'effet.





CONSEIL

- NO ASSIGN: aucune fonction n'est assignée à la pédale d'expression.
- AUTO ASSIGN: si un effet de la catégorie PEDAL est utilisé, un paramètre est automatiquement assigné à la pédale.

Si plusieurs effets de la catégorie PEDAL sont utilisés, les paramètres leur correspondant sont tous assignés à la pédale d'expression.

- INPUT VOL : contrôle le niveau d'entrée.
- OUTPUT VOL : contrôle le niveau de sortie (n'affecte pas le volume du rythme ni du looper).

 La pédale-commutateur peut servir à commuter ON/OFF les effets assignés à la pédale d'expression (le réglage ON/OFF fait par la pédalecommutateur n'est pas sauvegardé).

Calibrer sa sensibilité

Tout en pressant mettez l'unité sous tension (voir page 6).



Actionnez la pédale selon les instructions affichées et à chaque fois pressez (...).



« Complete! » s'affiche quand le calibrage est terminé


NOTE

 Si « Error! » s'affiche, reprenez le calibrage depuis le début.

Régler le couple

Insérez la clé hexagonale dans la vis de réglage du couple sur le côté de la pédale.

Tournez-la dans le sens horaire pour durcir la pédale et dans le sens antihoraire pour l'assouplir.

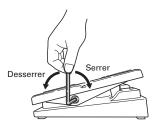

NOTE

 Faites attention quand vous desserrez la vis. Si vous la desserrez trop, elle peut sortir de l'unité.

Mise à jour du firmware

Téléchargez le tout dernier firmware sur le site internet de ZOOM.

http://www.zoom.co.jp/

Voir les versions de firmware

Pressez en écran HOME.

Ouvrez l'écran MENU.



Sélectionnez VERSION.



Pressez O

La version de firmware est affichée.






Mettre à jour le firmware

Vérifiez que l'alimentation est coupée.

Tout en pressant en même temps det tout et in juriste de un ordinateur au moyen d'un câble USB.



L'écran FIRMWARE UPDATE s'affiche.

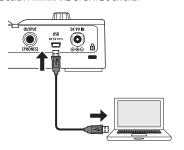

Lancez sur votre ordinateur l'application de mise à jour du firmware et exécutez la mise à jour.

Quand la mise à jour est finie, « Complete! » s'affiche.

Débranchez le câble USB.

CONSEIL

 La mise à jour du firmware n'efface pas les patches sauvegardés.

NOTE

 Ne débranchez pas le câble USB pendant la mise à jour du firmware.

Ramener le **B1** on / **B1X** on à ses réglages d'usine par défaut

En pressant (),

allumez l'unité (voir

page 6).

L'écran All INITIALIZE (tout initialiser) s'affiche.



Tournez 🔘

Sélectionnez « YES » pour exécuter. Sélectionnez « NO » pour arrêter.



NOTE

 Faites attention car cela ramènera tous les paramètres à leur réglage d'usine. Soyez sûr que c'est bien ce que vous souhaitez faire.

Guide de dépannage

L'unité ne s'allume pas

 Si l'alimentation se fait par piles, branchez un câble à la prise d'entrée INPUT.

Pas de son ou volume très bas

- Vérifiez les connexions (→P.5).
- Réglez les niveaux des effets utilisés (→P.11).
- Réglez le niveau général (→P.14).
- Si vous réglez le volume avec une pédale d'expression, assurez-vous qu'un réglage de volume adapté a été réglé avec la pédale.
- Vérifiez que la sortie de l'accordeur (TUNER OUTPUT) n'est pas coupée, c'est-à-dire réglée sur « MUTF » (→P.20).

Il y a beaucoup de bruit

- Vérifiez que les câbles blindés ne sont pas défectueux.
- N'utilisez qu'un authentique adaptateur secteur ZOOM (→P.6).

Un effet ne fonctionne pas

 Si la capacité de traitement d'effet est dépassée, « PROCESSING LIMIT » apparaît dans la représentation graphique de l'effet. Dans ce cas. l'effet est court-circuité (--P.10).

Les piles se déchargent rapidement

- Vérifiez que vous n'utilisez pas des piles au manganèse. Des piles alcalines doivent fournir une autonomie d'environ 20 heures de fonctionnement continu.
- Vérifiez le réglage des piles.
 Indiquez le type des piles utilisées pour un affichage plus précis de la charge restante (->P.16).
- De par les caractéristiques des piles, elles peuvent se décharger plus rapidement par temps froid.

La pédale d'expression ne fonctionne pas bien

- Vérifiez les réglages de la pédale d'expression (→P.26).
- Réglez la pédale d'expression (→P.27).

Caractéristiques techniques

Types d'ef	fet	B1on 75 types		
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		B1Xon 80 types		
Nombre d'e	effets simultanés	5		
Nombre de personnels	patches/banques	s/banques 10 patches x 10 banques		
Fréquence	d'échantillonnage	44,1 kHz		
Conversion	n A/N	24 bits avec suréchantillonnage 128x		
Conversion	n N/A	24 bits avec suréchantillonnage 128x		
Traitement	t du signal	32 bits à virgule flottante et 32 bits à virgule fixe		
Écran		LCD		
Entrée	INPUT	Jack 6,35 mm mono standard Niveau d'entrée nominal : -20 dBm Impédance d'entrée (ligne) : 470 kΩ		
	AUX IN	Mini-jack stéréo Niveau d'entrée nominal : -10 dBm Impédance d'entrée (ligne) : 1 kΩ		
Sortie	OUTPUT	Jack 6,35 mm stéréo standard Niveau de sortie maximal : Ligne +2 dBm (avec impédance de charge en sortie de 10 kΩ ou plus) Casque 17 mW + 17 mW (sous charge de 32 Ω)		
S/B (bruit r	apporté à l'entrée)	119 dB		
Bruit de fo	nd (bruit résiduel)	-97 dBm		
Alimentation		Adaptateur secteur CC 9 V (fiche avec le moins au centre), 500 mA (AD-16 ZOOM)		
		20 heures de fonctionnement continu avec 4 piles alcalines AA (sans rétroéclairage d'écran LCD)		
USB		Mise à jour du firmware		
Dimension	s	Blon 154,8 mm (P) x 146,0 mm (L) x 43,0 mm (H) 154,8 mm (P) x 237,0 mm (L) x 50,0 mm (H)		
Poids		Blon 380 g (sans les piles) 640 g (sans les piles)		

*0 dBm = 0,775 Vrms 31

Pour les pays de l'UE



Déclaration de conformité : Ce produit se conforme aux préconisations des directives suivantes : Directive EMC 2004/108/CE,

Directive ErP 2009/125/CE et Directive BoHS 2011/65/UF



Mise au rebut des équipements électriques et électroniques usagés

(applicable dans les pays européens ayant des systèmes de tri sélectif)

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit au contraire être rapporté au point de collecte concerné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à vous débarrasser correctement de ce produit, vous contribuerez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient sinon découler d'une mise au rebut inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à la préservation des ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous l'avez acheté.



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, Japon http://www.zoom.co.jp